

TELAR DE PEINE RIGIDO O TELAR MARIA-72
(COD.TP72)



Instrucciones de montaje

Después de sacar todos los elementos del embalaje compruebe que están todas las partes que se describen a continuación:



1 lateral derecho del telar

1 lateral izquierdo del telar



1 arrollador de urdimbre

1 arrollador de tejido

2 varillas tensoras

4+4 metros cuerda poliéster



1 traviesa urdimbre

1 traviesa central

1 traviesa tejido

1 traviesa unión patas




1 soporte suelo derecho

1 pata derecha

1 soporte suelo izquierdo

1 pata izquierda

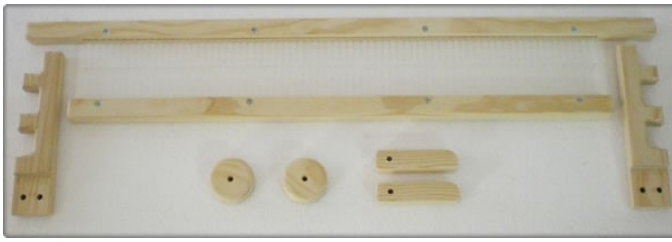

1 peine densidad 20/10
2 soportes peine telar
2 embellecedores
2 palancas freno



1 naveta NM60
1 pasahilos urdimbre
10 tornillos ensamblaje 7x50
1 llave allen 4
1 llave tubular 12/13
1 llave fija 12/13
4 tornillos 8/7
8 tornillos 8/5
10 tornillos 8/4
22 tuercas con freno 8mm
46 arandelas planas 8mm

Montaje:

1. Disponer los dos laterales y traviesas de unión junto a 8 tornillos de ensamblaje 7x50.



2. Utilice la llave allen para unir todos estos elementos.



**3. Continúe con el armado de los soportes y patas en la disposición que se muestra en la imagen.
(6 tornillos 8/5)**



**4. Unir la parte central a las 2 patas.
(4 tornillos 8/7)**



**5. Montar el bastidor sobre las patas.
(6 tornillos 8/4)**



6. Acople los arrolladores de urdimbre y de tejido. Fije también las palancas de freno utilizando 2 tornillos 8/5.



7. Coloque los embellecedores sujetándolos con 2 tornillos de ensamblaje 7x50.



8. Use los 4 tornillos 8/4 para fijar los 2 soportes de peine a cada lado de el telar.



9. Unir como se muestra en imágenes las varillas tensoras al correspondiente arrollador. Para ello utilice 4 metros de cuerda de poliéster para cada uno.



10. Coloque el peine en su lugar habitual y ya habremos terminado el montaje de el telar.