

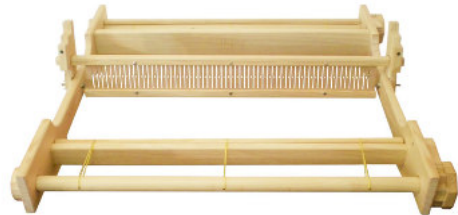


**TELARES DE PEINE RIGIDO MODELO MARIA**  
(COD.TM40 / COD.TM60 / COD.TM80 / COD.TM100 / COD.TM120)

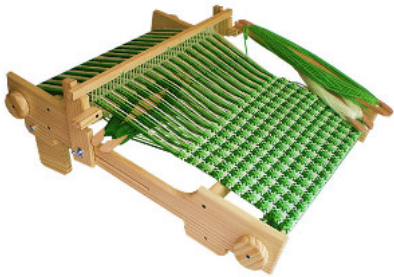

**Instrucciones de montaje**

**Después de sacar todos los elementos del embalaje compruebe que están todas las partes que se describen a continuación:**

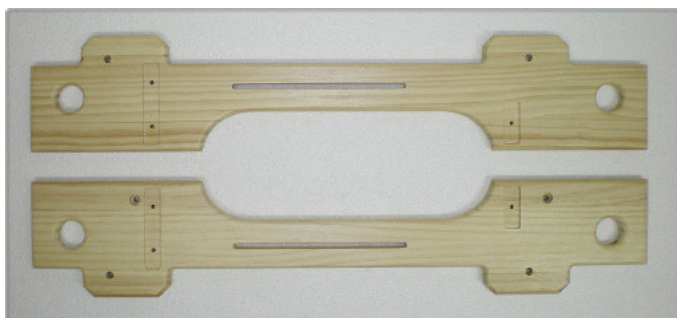

1 lateral izquierdo del telar

1 lateral derecho del telar



1 arrollador de urdimbre

1 arrollador de tejido

2 varillas tensoras

2 metros cuerda poliéster



1 travesaño unión trasero

1 peine densidad 2hilos x cm.

*40 cms para modelo TM40*


*60 cms para modelo TM60*

*80 cms para modelo TM80*

*100 cms para modelo TM100*

*120 cms para modelo TM120*

1 travesaño unión delantero

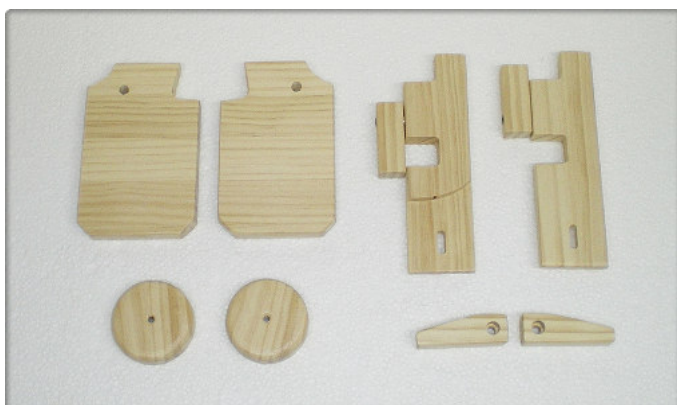


2 soportes traseros (*su colocación es opcional*)

2 portapeines

2 embellecedores

2 palancas de freno

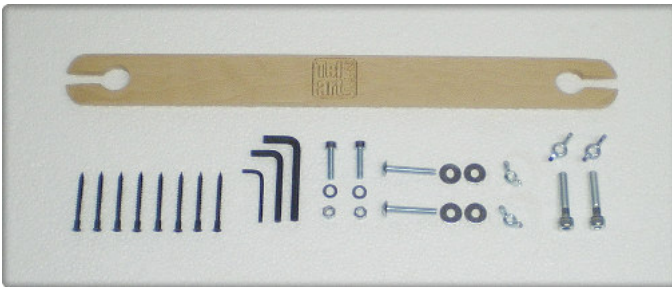

navetas:

*40 cms para modelo TM40* 1 NAVETA

*60 cms para modelo TM60* 2 NAVETAS

*80 cms para modelo TM80* 2 NAVETAS

*100 cms para modelo TM100* 2 NAVETAS

*120 cms para modelo TM120* 2 NAVETAS

3 llaves allen (3,5,6)

8 tornillos de ensamblaje

2 tornillos allen 6/25mm con arandelas y tuercas

2 tornillos allen 8/40mm con tuercas de mariposa

2 tornillos cabeza plana 6/40mm con arandelas y tuercas de mariposa

## Montaje:


**1. Disponer los dos laterales y traviesas de unión junto a 6 tornillos de ensamblaje.**



**2. Utilice la llave allen y comience por la unión de la traviesa posterior y sin llegar de momento a atornillar completamente para poder encajar la traviesa frontal o delantera.**



**3. Introducir los arrolladores de tejido y urdimbre. Asegúrese del sentido de los dientes de la rueda.**

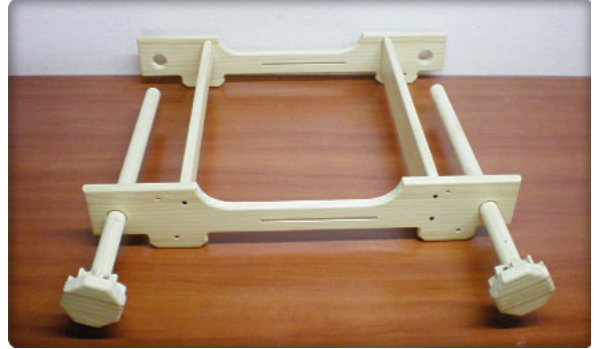

**4. Acople los 2 embellecedores en la parte izquierda de ambos arrolladores con sendos tornillos de ensamblaje.**





**5. Use los 2 tornillos allen 6/25mm para fijar las palancas freno. Coloque la arandela a modo de separación.**



**6. Use los tornillos de cabeza plana 6/40 para fijar los portapeines a cada lado de el telar.**

**Observe la posición inclinada que tomaría si se usasen las patas traseras.** (no es obligatorio la colocación de las patas traseras).

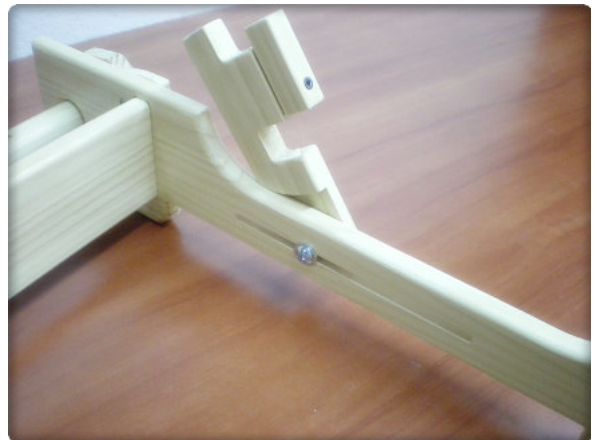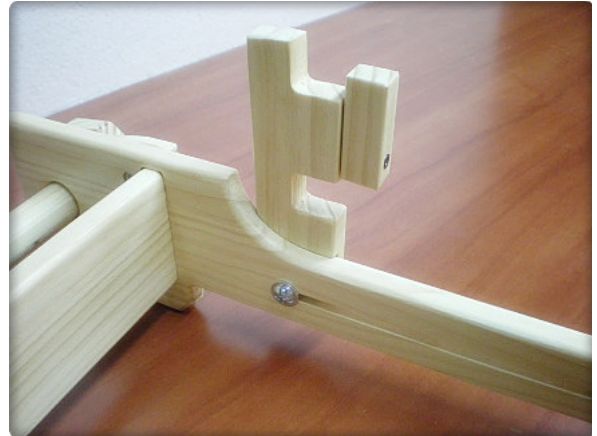

**7. Colocacion opcional de las patas traseras. Use los tornillos allen 8/40mm y sus tuercas de mariposa.**



**8. Unir como se muestra en imágenes las varillas tensoras al correspondiente arrollador. Para ello utilice 50cms de cuerda de poliéster.**



**9. Coloque el peine en su lugar habitual y ya habremos terminado el montaje de el telar.**

